プロキオンHK(瓦用野地面高換気)

《施エマニュアル》

瓦用野地面自然換気部材

産業技術研究所防水性能試験
3産総三窯第1-103号
126

☆仕様

材質　:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板　　標準色　:ﾌﾞﾗｯｸ　　梱包　:1ケース1本入り

品番	YY8101K　1.5尺タイプ	YY8102K　3尺タイプ
換気部材本体		
ステンレスコーススレッド	 X　3本(1本予備)	 X　4本(1本予備)
野地板開口寸法	W＝35 L=420	W＝35 L=830
有効開口面積	146㎠／本	288㎠／本

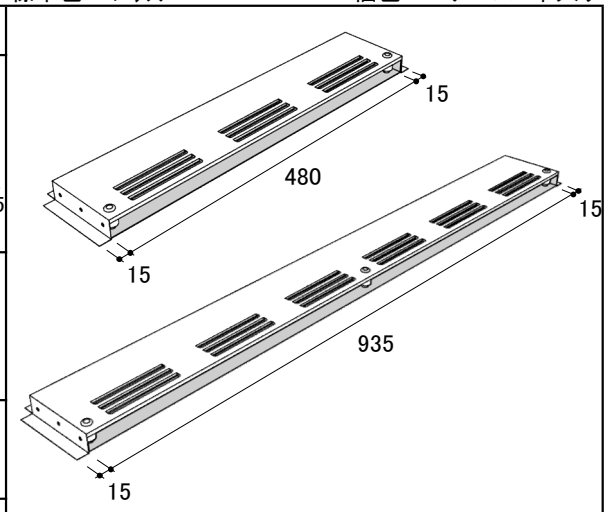

■　軒裏吸気　棟排気の場合、換気口は天井面積の　1／1，600　吸気口は天井面積の　1／900
もしくは軒裏吸気　妻排気の場合、換気口は天井面積の　1／900　吸気口は天井面積の 1／900 を
設計基準として設置本数を決定します。(住宅金融支援機構の小屋裏換気基準)

※施工上のご注意及び本製品使用地域について

- 野地面換気部材以外の施工要領については屋根材の施工説明書を参考にしてください。
- 野地面換気部材を踏みつけたり座ったりしないでください。破損や変形により雨漏り等の原因となります。
- 野地面換気部材を切断しないでください。
- 野地面換気部材は分解しないでください。組み直したり改造はズレ等で雨漏りの原因となります。
- 屋根勾配は2寸～6寸勾配の範囲でご使用ください。(屋根材の適用範囲に従ってください。)
- 瓦屋根(J型・F型・S型)のみ使用出来ます。

又、下記の条件下においては、使用鋼板の耐食性を著しく低下させ、錆の発生及び促進させる可能性がありますので、ご使用時にはご注意願います。

- 塩害・亜硫酸ガス・コンクリート・モルタル等アルカリ性物質などの影響がある場合。
- 銅・鉛・合金類等、異種金属を使用した取付金具・付属物との接合がある場合(電食による腐食発生)。
- 銅・鉛等の物質を含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材など)との長期接触がある場合。
- シンナーなど有機系溶剤が付着する場合。
- 湖沼・河川・沿岸部などの周辺で常に水しぶきを浴びたり、雨露などで水分に接している場合や吸湿物との常時接触及び接合する場合(濡れたままの状態)。

施工基準

- 設計者と十分打合せの上ご使用ください。
- 施工前に部品、開口部の位置を十分ご確認ください。
- 施工は、必ず専門業者が行ってください。

hauseco
株式会社ハウゼコ
〒542-0081　大阪市中央区南船場2-10-28　NKビル6F
T 06-4963-8266　F 06-4963-8267
WWW.hauseco.jp

☆施工手順 （1.5尺）

1. 本体取付位置確認

・タテ桟（流し桟）やタテ桟用テープ等の上には施工しないで下さい。
・本体取付穴ピッチは455mmを基本としています。
本体を垂木に取付ける為に、取付け前に本体取付穴
位置と垂木芯の位置を確認して下さい。

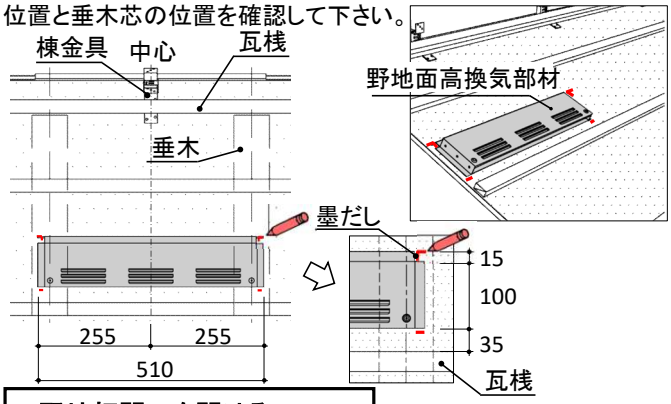

2. 野地板開口を開ける

・水下瓦桟より100mm
の位置に開口（35mm×420mm）を開けて下さい。

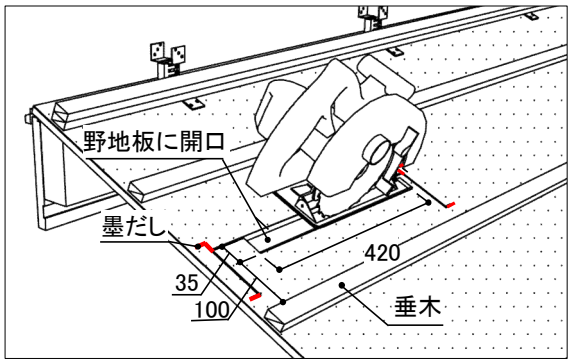

3. ルーフィングのカット

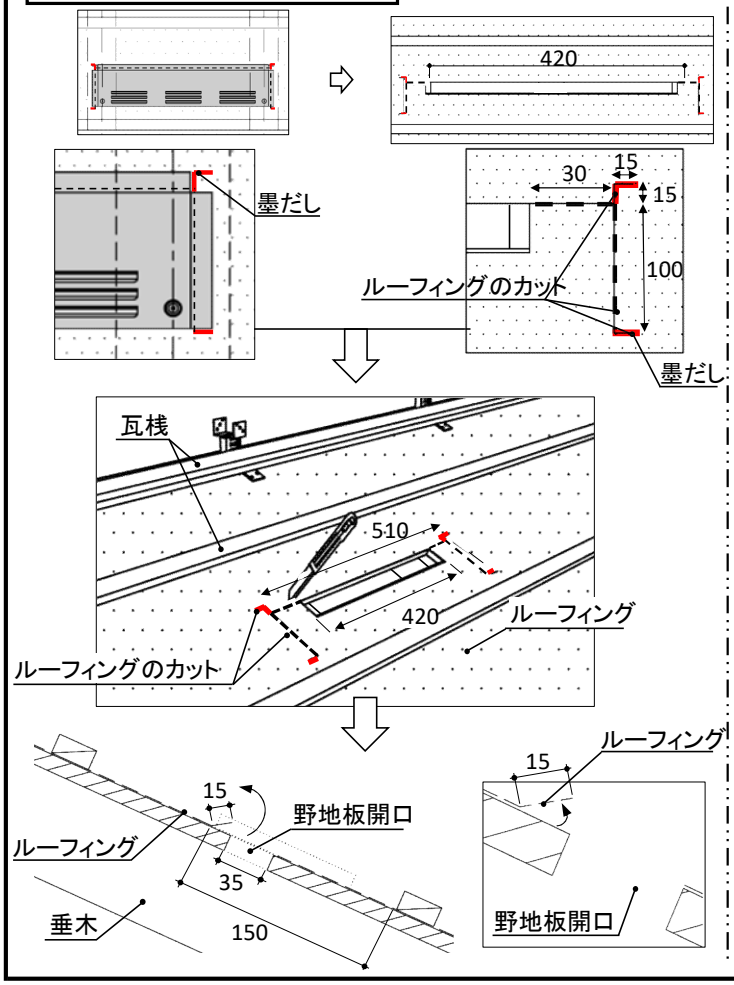

《納まり例》

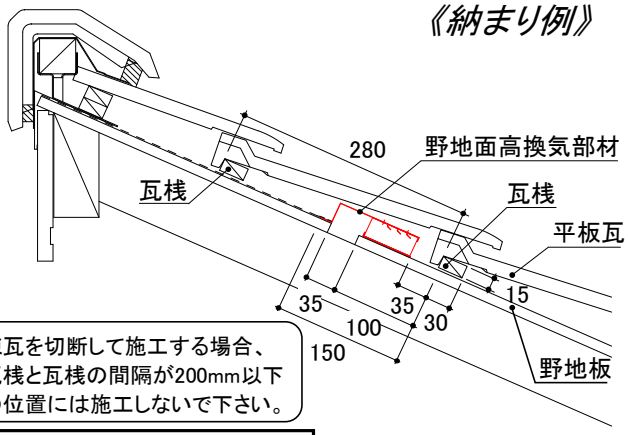

⚠ 棟瓦を切断して施工する場合、瓦桟と瓦桟の間隔が200mm以下の位置には施工しないで下さい。

4. 野地面高換気の取付

・瓦桟から上に35mmの位置で、瓦桟と平行に取付けて下さい。
左右の取り付け位置は、ルーフィングをカットした部分の
端部に合わせて下さい。
・野地面換気をカットしたルーフィングに差し込む様にして、
同梱のビスにて、取付けて下さい。

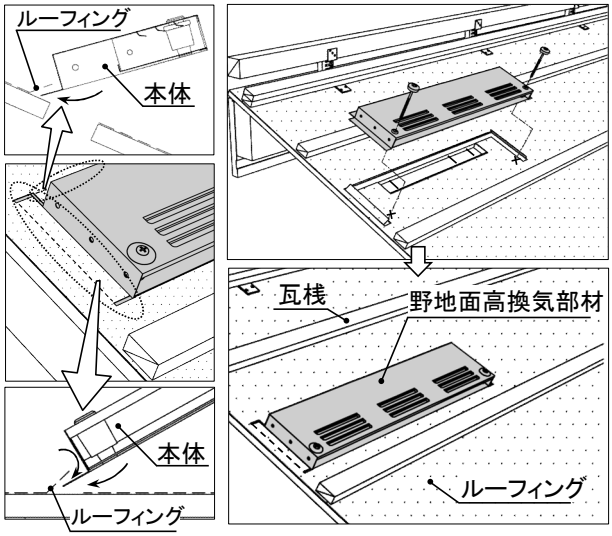

5. テープ処理

・本体取付後、①本体上のツバ部分と野地板
②本体とルーフィングの取合い部分にブチル
防水テープ（現地調達）を貼り付けて下さい。

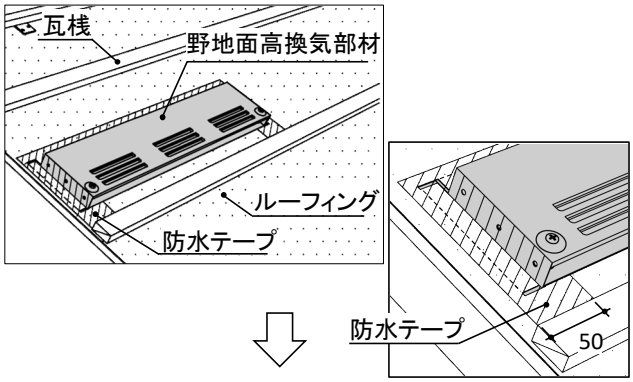

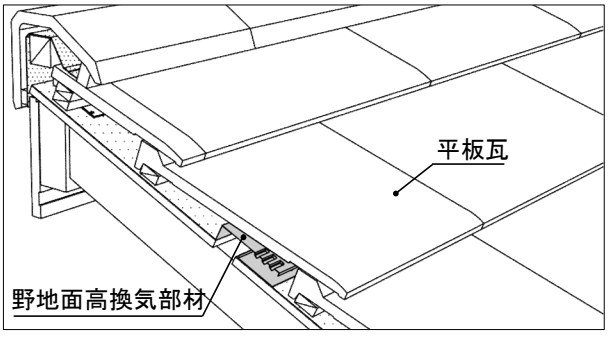

☆施工手順 （3尺）

1. 本体取付位置確認

・タテ桟（流し桟）やタテ桟用テープ等の上には施工しないで下さい。
・本体取付穴ピッチは455mmを基本としています。
本体を垂木に取付ける為に、取付け前に本体取付穴
位置と垂木芯の位置を確認して下さい。

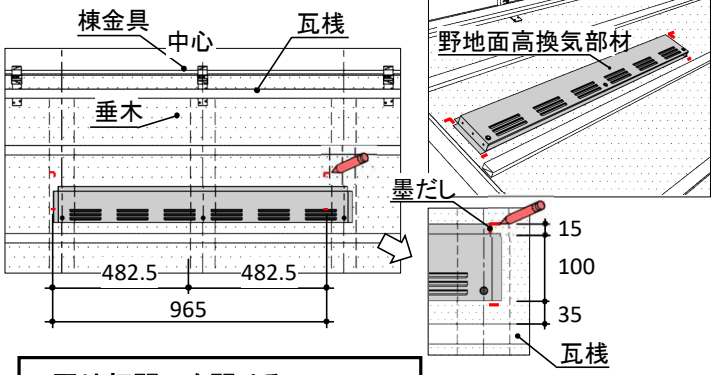

2. 野地板開口を開ける

・中心より左右に均等になる様に振り分け、水下瓦桟より100mm
の位置に開口（35mm×830mm）を開けて下さい。

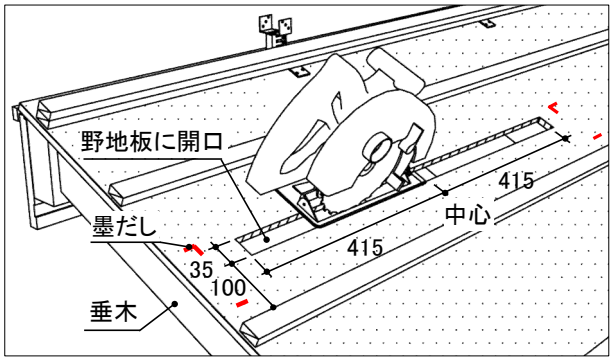

3. ルーフィングのカット

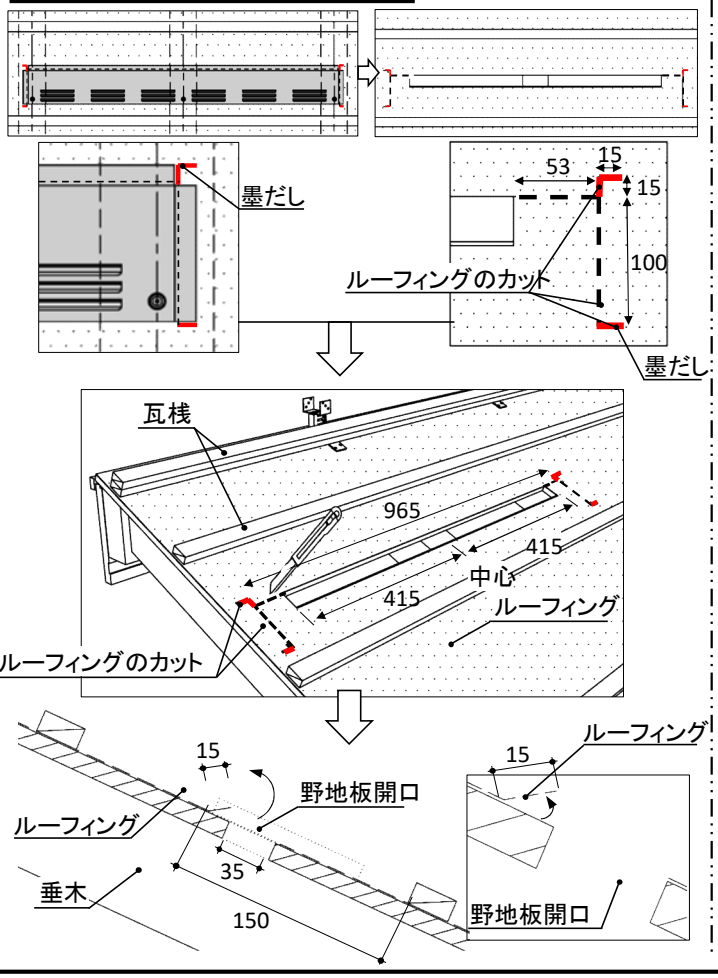

《納まり例》

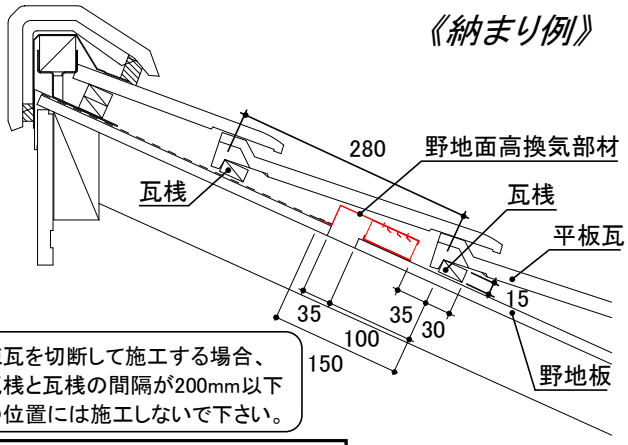

⚠ 棟瓦を切断して施工する場合、瓦桟と瓦桟の間隔が200mm以下の位置には施工しないで下さい。

4. 野地面高換気の取付

・瓦桟から上に35mmの位置で、瓦桟と平行に取付けて下さい。
左右の取り付け位置は、ルーフィングをカットした部分の
端部に合わせて下さい。
・野地面換気をカットしたルーフィングに差し込む様にして、
同梱のビスにて、取付けて下さい。

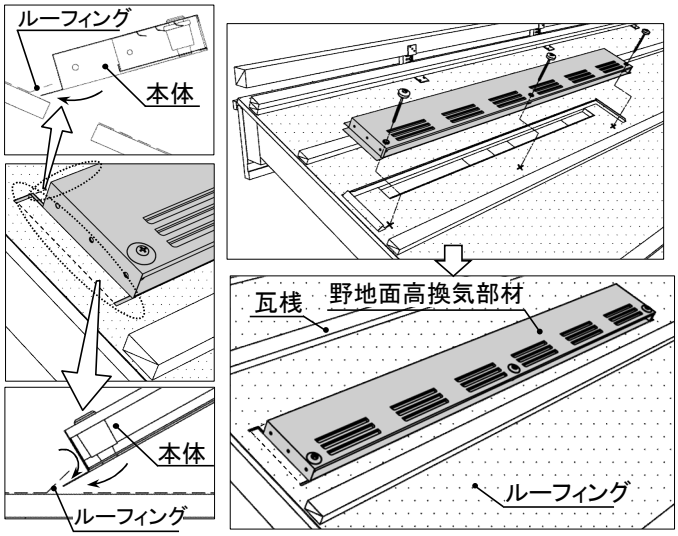

5. テープ処理
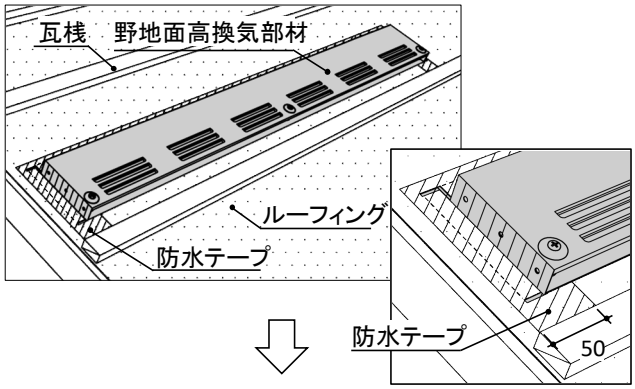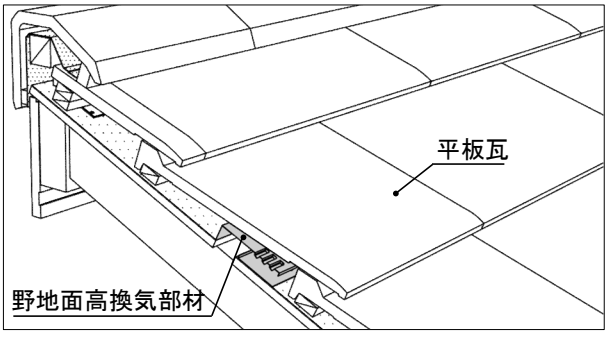
・本体取付後、①本体上のツバ部分と野地板
②本体とルーフィングの取合い部分にブチル
防水テープ（現地調達）を貼り付けて下さい。